


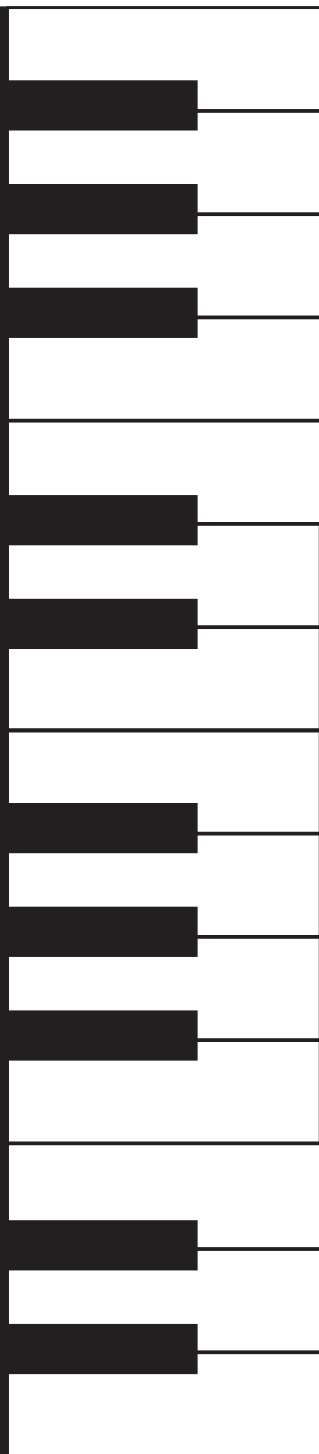


TERENCE
Piano

Folding piano 使用说明书


使用前请仔细阅读使用说明




一、整体外观和面板功能图

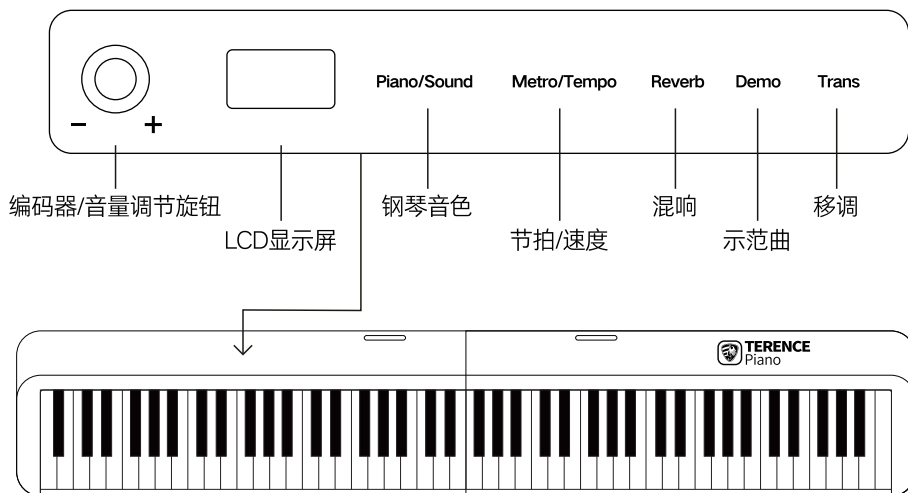

二、外接口图

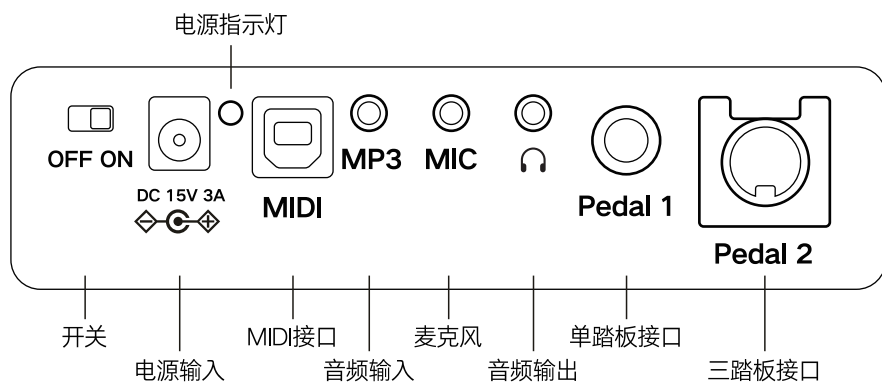

三、底部折叠开关

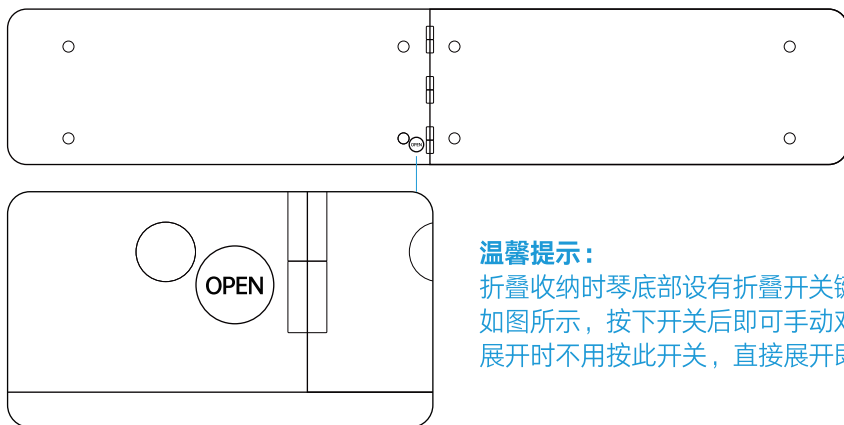

温馨提示：

折叠收纳时琴底部设有折叠开关键，如图所示，按下开关后即可手动对折展开时不用按此开关，直接展开即可。

四、规格简介

键盘：88标准电钢琴/力度键盘

钢琴音色分层：物理模型无级分层

音色：36个标准音色

复音数：128

节拍器：电子节拍器

节拍控制：30-240拍/分钟

蓝牙：连接手机/平板蓝牙音频

链接手机/平板蓝牙数据

接口：USB/MIDI接口，耳机接口，麦克风接口，音频输入，输出接口

音频输出功率：25W*25W

五、使用前的准备

电源的连接：

电源适配器规格：100-240V交流输入 15V/3A输出到电钢琴；

电钢琴支持交流电流供电以及自带充电锂电池供电；

充电时指示灯为红灯，充满电后指示灯为绿灯；

电池容量：2000mAh

将电钢琴的电源开关打到ON档即可打开电钢琴，显示屏会出现GRAND PIANO的字样。

注：如长时间不用电钢琴，请务必将电源开关打到OFF档关机，否则会损耗锂电池的寿命。

音量调节：

旋转音量旋钮[编码器]，调节音量的大小。

蓝牙连接：

- 1.进入手机等移动设备的蓝牙设置页面，开启蓝牙功能，并进行蓝牙设备搜索，将会搜索到“vittopianos.cn”蓝牙设备；
- 2.选择连接，使电钢琴的蓝牙与平板电脑或手机等移动设备的蓝牙进行连接。

电钢琴接口连接功能：

1.耳机接口

电钢琴有一个耳机外接接口，可以连接有线耳机；

2.麦克风接口

电钢琴有麦克风外接插座，可以连接麦克风，支持边弹边唱，（请注意，需使用驻极体麦克风）。

3.音频输出接口

线路输出接口，可以连接本琴到其他音频放大设备，供扩音、录音等使用；

4.音频输入接口

线路输入接口，可以连接本琴到其他音频设备设备，将其他音频设备提供的音频信号，由本琴的的音响系统进行放大播音使用；

5.USB/MIDI 接口

通过USB接口，将本琴与电脑等其他设备连接，使用电脑上的应用软件，进行录音、编曲等工作；

6.脚踏接口

支持单脚踏或者三个脚踏板的功能；

单脚踏功能：

右侧踏板是延音踏板，踩下后，已经发的音和新弹奏的音释放后延长发音；

三脚踏功能：

弱音踏板，踩下后，以后的键盘弹奏声音会变弱；

选择延音踏板。按住那些需要延长的音再踩下踏板,这些音将延长，以后弹奏的不延长；

延音踏板，踩下后，已经发的音和新弹奏的音释放后延长发音。

六、电钢琴面板功能

音色 Piano/Sound:

- 1.开机后，本琴默认为钢琴音色；
- 2.按住电钢琴控制面板上的(钢琴/音色)按钮，同时旋转[编码器]，选择各种音色；
- 3.在屏幕上，显示音色名称，可以选择36种音色（详见附录文档）；
- 4.按下[钢琴音色]按钮，回复到钢琴音色。

节拍器 Metronome:

- 1.按下[节拍，速度]按钮，节拍器启动；
- 2.再次按下[节拍，速度]按钮，节拍器停止；

节拍速度调整 Metro/Tempo:

- 1.按住[节拍，速度]按钮，同时旋转[编码器]，调节节拍速度，节拍速度可调范围为30~240拍/分钟；
- 2.节拍速度在显示屏上显示。

混响 Reverb:

- 1.按下[混响]按钮，弹奏时会有混响效果；
- 2.再次按下[混响]按钮，弹奏时混响效果停止。

示范曲 Demo:

- 1.按下[示范曲]按钮，则自动播放电钢琴内置的示范曲；
- 2.按住[示范曲]按钮，然后旋转[编码器]，则可选择电钢琴内置的示范曲；
- 3.在显示屏上，可以显示选择或播放的示范曲（示范曲详见附档）。

移调 Trans:

按住[移调]按钮，然后旋转[编码器]，从-12级到12级调节移调。开机默认0级。

键盘打击乐 Drum:

按下面板上的[键盘打击乐]按钮，此时键盘变为打击乐键盘，每一个按键对应一种打击乐器，再次按下[键盘打击乐]按钮，可关闭键盘打击乐功能。

七、音响

本电钢琴是一台输出功率可达25*25W，2.0声道的全数字音响系统。

蓝牙音响：

连接蓝牙后,打开手机的音乐APP播放软件,即可听到美妙的音乐。

卡拉OK：

将麦克风插进麦克风插座。即可实现边弹边唱的效果；

注：本电钢琴的麦克风功电路特有数字防啸叫功能。

八、音色表

附录

1 钢琴	13 小提琴	25 锯齿波管乐
2 电子钢琴	14 低音提琴	26 五度管乐
3 古钢琴	15 拨奏弦乐	27 幻想曲
4 八音盒	16 定音鼓	28 科幻声
5 教堂风琴	17 弦乐合奏1	29 编钟
6 手风琴	18 弦乐合奏2	30 木琴
7 尼龙弦吉它	19 合成弦乐	31 笛子
8 金属弦吉它	20 小号	32 埙
9 失真吉它	21 铜管合奏	33 箫
10 原音贝司	22 合成铜管	34 唢呐
11 拨弦电贝司	23 中音萨克斯	35 振铃
12 击拍贝司1	24 单簧管	36 扬琴

九、示范曲

1 理查德克莱德曼_星空	5 斗牛士舞曲
2 赛马	6 机器猫
3 桔梗谣	7 第四十号交响曲
4 桑巴舞曲	8 水上音乐

保修卡

尊敬的用户：

感谢您选用本公司的产品，在使用过程中出现问题时，请及时与经销商或本公司在当地指定的维修中心取得联系。

一. 信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

二. 保修卡注意事项

1. 保修卡的内容请填写完整.
2. 保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡.
3. 保修卡无法补发，请您妥善保管好.

三. 免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

服务热线:4008-550-560